ポップコーンメーカー取扱説明書

製品のご使用方法

ースの上の蓋にすりきり一杯100g位のポップコーン豆を入れて、豆を上の注入口から入ます。
豆を全部入れ終わったら蓋をしてください。
出来上がったポップコーンを入れる容器を、ポップコーンが出てくる場所に置きます。
ンセント（AC100，V50/60Hz）にプラグを差し込み、電源を入れます。
製品本体が熱くなってきて、しばらくすると豆がはじき出します。
ースの出口から、出来上がったポップコーンが出てきます。
豆がはじき終わったことを見届けてから、電源を切ってください。
製品は10分以上の連続使用は避けてください。本体が大変熱くなっていますので一度電源を切って本体の熱が冷めてから再度ご使用ください。
お好みに合わせて塩、コショウなどつけてご賞味ください。
使用後は、スイッチをOFFにしてプラグをコンセントから抜いてください。
完全に本体の熱を冷ましてから、ケースを本体から取り外しお手入れをしてください。
【最初の使用時の注意】
ースの中に入っているものをすべてとって、モーターと加熱部は湿らせた布で汚れをふき取ってそれ以外の部品はよく洗ってからご使用ください。

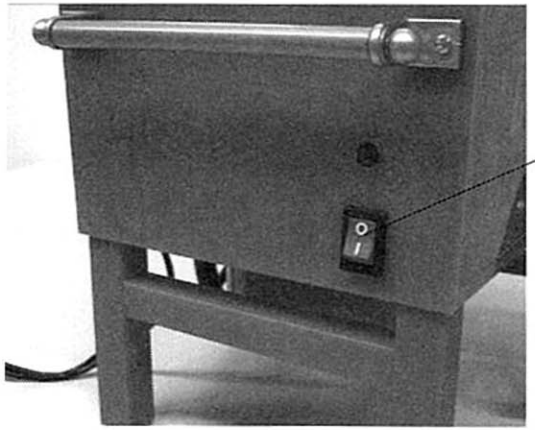

使用後のお手入れ方法

プラスチックケースを本体から外し家庭用洗剤とお湯で洗ってください。そのほかの部分は湿らせた布で汚れをふき取ってください。
注）アルカリ洗剤・磨き粉・アルコール・シンナー・ベンジン・化学ぞうきん･金属たわしなどを、使用しないでください。
ヒーター部の水洗いはおやめください。電源コードは水に濡れないように注意してください。
食器洗い機及び乾燥機にはかけないでください。
プラスチックケースを洗った後は念入りに水気を拭き取ってください。
注）その際くれぐれもケースの角やとがった部分で手を切らないように注意をしてください。

製品の名称

ポップコーンのレシピ

≪ベーシックポップコーン≫
バターをレンジで溶かします。
出来上がっているポップコーンの上に、溶かしたバターをかけてよくかき混ぜます。（この時はかけすぎないよう少しずつかけながらかき混ぜてください。）
最後にお好みにより、塩、コショウ、ガーリックパウダーなどを振りかけてください。
≪キャラメルポップコーン≫
約9～10カップ分のポップコーンを作りボールに盛り付けてください。次に別の容器にカラメル440gとマーガリン大さじ2杯と水大さじ2杯を入れて、電子レンジで3分ほど温めます。カラメルが良く溶けたら容器を取り出しすばやくポップコーンにまぶして良くかき混ぜてなじませて冷めれば出来あがりです。
≪ハチミツポップコーン≫
ハチミツとバター適量を容器に入れ電子レンジで温めます。溶けたら容器を取り出し、出来上がっているポップコーンにまぶして良くかき混ぜ冷めれば出来あがりです。

故障？と思ったら

症状	チェック
豆がはじけない。	豆を入れすぎていませんか？量を減らしてください。
	モーターが動かない？電源スイッチが入ってますか？
	本体の熱がまだ上ってないのでは？熱が上るのを待って豆を入れてください。
モーターが回らない	電源が入ってないのでは？
	オーバーヒートしているのでは？15分ほど電源を切り再度電源を入れてください。